


HU Elektromos fűnyíró - Kezelési utasítás

GLM-38E-2

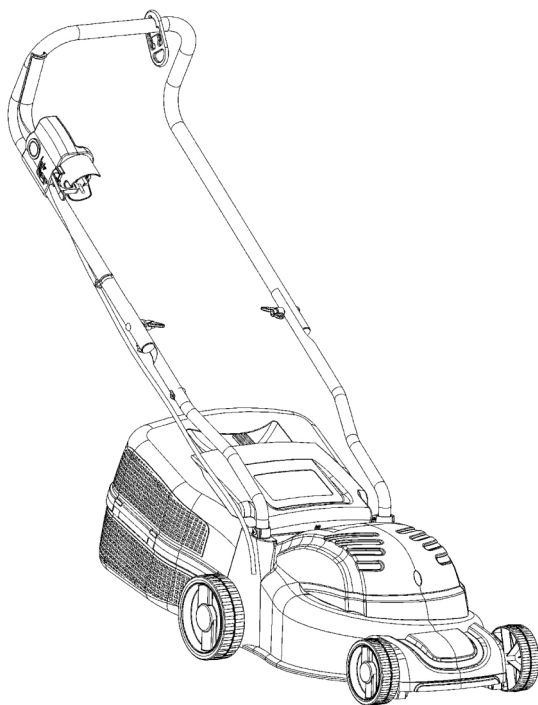

Figyelem!

Ön egy formatervezett, gazdaságos üzemű, környezetbarát terméket vásárolt.

A termék tervezésénél fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan alapanyagokat alkalmazzunk, amelyek feldolgozása során a gyártástechnológiai folyamatok a környezetet nem károsítják. A termék használata során az egészségre, környezetre káros anyagok nem szabadulnak fel és elhasználódása után újra hasznosíthatók, visszaforgathatók környezetszennyezés nélkül.

Tudnia kell, hogy az Ön által megvásárolt termék életciklusa után bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet károsíthatja. Ezért kérjük, hogy az elhasznált terméket ne a kommunális hulladékok közé tegye, hanem az alábbi lehetőségeket használja:

1. áruházak, üzletek, üzletközpontok visszavételi kötelezettségeinek megfelelően pl. csereakciók keretein belül a lakosoktól az elhasznált berendezéseket visszaveszik
2. Önkormányzatok rendszeresen szerveznek a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül lomtalanítás előtt gyűjtéseket
3. Közszolgáltatók olyan hulladékudvarokat üzemeltetnek ahol lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezektől a berendezésektől a lakosság meg tudjon válni.
4. Gyártó cégek és közintézmények a selejtezés során direkt megállapodásokat kötnek az adott elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégekkel.

Gratulálunk a GAMA GARDEN fűnyíró megvásárlásához




Fontos, hogy elolvassa és teljesen megértse a következő biztonsági óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket. A gép figyelmetlen vagy helytelen használata súlyos vagy végzetes sérülést okozhat. A felhasználó felel bármilyen balesetért, beleértve más embereken okozott sérüléseket vagy másoknak okozott anyagi kárt is.



Sohase engedje gyerekeknek, vagy a használati utasítást nem ismerő személyeknek a fűnyíró használatát. 16 éves kor alatti fiatalok nem használhatják. Helyi előírások meghatározhatják a kezelő minimális életkorát

Műszaki adatok

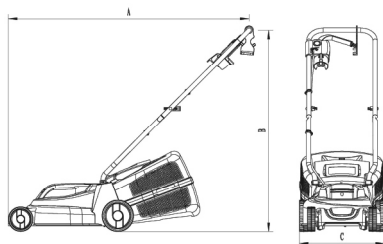

Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát

- D zajmérések a kezelő fülénél az EN836 szerint.
- E vibrációmérések a fogantyún. A kezelő által tartva az EN1033, EN836 szerint. A tipikus súlyozott gyorsulás:

Típus	GLM-38E-2
A	114cm
B	94cm
C	44 cm
D (Hangnyomás szint)	LPA 74,3 dB (A) K=3dB(A)
E (vibráció értéke)	a_{hw} 1,976 m/s ²
Hangteljesítmény	LWA 92 dB(A)
Teljesítmény	1300W
Kondenzátor	20uF
Feszültség	230-240VAC
Munkaszélesség	38cm
Vágásmagasság	30-47,5-65 mm
Tömeg	15,5kg

Biztonsági utasítások

Ne üzemeltesse a gépet mielőtt a kezelési utasítást elolvassná, és az összes megjegyzését, illetve a gép összerakásának itt megadott leírását megértené. Tartsa a kezelési utasítást biztonságos helyen a későbbi használathoz.

A szimbólumok jelentése



Általános veszély biztonsági vészjelzés.



Olvassa el a kezelési utasítást



Ügyeljen a nézelődőkre felverődő vagy kirepülő tárgyra.



Tartsa távol a nézelődőket a géptől.



Vigyázzon az éles kés(ek)re.



Karbantartás előtt, vagy ha a vezeték sérült, húzza ki a csatlakozódugót a hálózathoz. Beállítás, tisztítás, vagy ha a vezeték összegabalyodott és mielőtt bármilyen időtartamig eltávolodna a géptől, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.



A tápfeszültség vezetéket tartsa távol a vágóeszköztől.



Várjon, amíg az összes gépkomponens teljesen leáll, mielőtt megérintené azokat. A kés tovább forog a gép kikapcsolása után, a forgó kés sérülést okozhat.



Ne nyírjon fűvet esőben, és ne hagyja a fűnyírót a szabadban, amikor esik.



Az áthúzott szemétygyűjtő jelentése: elektromos készülékeket ne helyezze a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell gyűjteni. Lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal a rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatban. Ha elektromos készülékek kerülnek a szemétkerakókba vagy lerakódó helyekre, akkor veszélyes anyagok szívároghatnak a talajvízbe és kerülhetnek az élelmiszer láncolatba, károsítva az emberek egészségét és jóllétét. Amikor új készülékkel cseréli a régit, a kereskedő jogilag kötelezve van a régi készülék átvételére költségmentesen.

1. Általános információ

- Ezt a fűnyírót magán kertek fűvének és gyepének ápolására alakították ki. A kezelő fizikai sérülésének kockázata miatt a fűnyíró nem használható más célokra.
- Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Szerezzen jártasságot a készülék szabályozóival és megfelelő használatában.
- Csak napközben, vagy megfelelő mesterséges megvilágításban nyírjon fűvet.
- Sohase engedje használni a motort olyanoknak, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi rendeletek korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Sohase használja a motort, amíg emberek, különösen gyermekek, vagy állatok vannak a közelben.
- Ne feledje, hogy a kezelő vagy használó felelős bármilyen balesetért, beleértve más embereken okozott sérüléseket vagy másoknak okozott anyagi kárt is.
- Ne használja a fűnyírót, ha a vezeték sérült vagy elhasználódott.
- Ne csatlakoztasson sérült vezeték a hálózathoz és ne érintsen meg sérült vezeték, mielőtt azt kihúzná a hálózatból. Egy sérült vezeték kontaktust hozhat létre feszültség alatt lévő részekkel.
- Ne érintse meg a kést mielőtt a gépet lekapcsolná a hálózatról és mielőtt a kés teljesen leállna.
- Tartsa távol a hosszabbító kábelt a késtől. A kések megsérthetik a kábeleket és kontaktust hozhatnak létre a feszültség alatt lévő részekkel.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat a gép biztonságos üzemeltetése miatt.
- A készüléket nem szándékozták csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró vagy hiányos tapasztalatú és tudású személyek használatára, kivéve, ha a készülék használata közben a biztonságukért felelős személy ellenőrzi őket.
- A gyermekeket ellenőrizni kell, hogy nem játszanak-e a készülékkel.
- A kezelő vagy használó felelős bármilyen balesetért, beleértve más embereken okozott sérüléseket vagy másoknak okozott anyagi kárt is

Előkészítés

- Fűnyírás közben mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszú szárú nadrágot.
- Ne működtesse a gépet mezítláb, vagy nyitott szandálban.
- Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni akarja és távolítsa el a köveket, ágakat, vezetékeket, csontokat és más idegen tárgyakat.
- Használat előtt mindig nézze meg késeket, késrögzítő csavarokat és a vágó egység esetleges görbeségét vagy sérülését. Cserélje ki a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze a kiegyensúlyozottságot.
- Használat előtt ellenőrizze a tápfeszültség és hosszabbító kábeleket sérülés vagy előregedés nyomok miatt. Ha a kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le a feszültségről. **NE ÉRINTSE MEG A KÁBELT, MIELŐTT SZÉTCSATLAKOZNA.** Ne használja a gépet, ha a kábel sérült vagy elhasználódott.

Működés

- Csak nappal, vagy megfelelő megvilágítás mellett nyírjon fűvet.
- Kerülje a használatot nedves fűvön, ha lehetséges.
- Lejtőkön mindig stabilan álljon
- Haladjon lassan, sohase fusson.
- Keresztirányban mozogjon a lejtőkön, sohase fel és le.
- Nagyon figyeljen, amikor irányt vált a lejtőn.

- Nagyon meredek lejtőkön ne nyírjon fűvet.
- Nagyon figyeljen, amikor a gépet visszafelé mozgatja, vagy maga felé húzza.
- Állítsa le a kés(ek)e)t, ha a gépet meg kell dönteni szállításra, amikor fűvestől eltérő felületeket keresztesz, és amikor a nyírási területről vagy oda szállítja a gépet.
- Sohase működtesse a gépet hibás védőeszközökkel vagy takarásokkal, vagy biztonság eszközök nélkül, például, ha a terelő és/vagy a fűgyűjtő nincs a helyén.
- A motort az utasításoknak megfelelően kapcsolja be, lábait tartsa távol a kés(ek)től.
- Ne döntse meg a készüléket a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a bekapcsoláshoz meg kell dönteni. Ebben az esetben csak a szükséges mértékig döntse meg és a kezelőtől távol lévő részt emelje meg. Mindig ügyeljen arra, hogy mindkét keze az üzemeltetési helyzetben legyen, mielőtt visszafordítaná a gépet a földre.
- Ne indítsa el a fűnyírót, amikor a kivető nyílás előtt áll.
- Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. A forgóképes fűnyírónál mindig tartsa szabadon a kivető nyílást.
- Sohase emelje fel vagy mozgassa a gépet, amíg a motor működik.
- Állítsa le a gépet, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, győződjön meg arról, hogy az összes mozgó rész teljesen leállt:
amikor otthagya a gépet;
mielőtt eltávolít egy eltömődést;
mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy valamit végez a gépen;
miután nekiütődött egy idegen tárgynak. Vizsgálja meg a készüléket, hogy megsérült-e és végezze el a javításokat, ha szükséges;
ha a gép abnormálisan rezegni kezd (azonnal ellenőrizze);
- vizsgálja meg a sérülést
- cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket
- ellenőrizze a meglazult részeket, húzza meg ezeket.

Karbantartás és tárolás

- Tartson minden anyát, csapszeget, és csavart meghúzva, hogy a gép biztonságos működési állapotban legyen.
- Ellenőrizze gyakran a fűgyűjtő esetleges kopását vagy elhasználódását.
- Cserélje ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket a biztonság miatt. Csak eredeti csere alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A vágóeszközök cseréjénél csak megfelelő típusút használjon.
- A gép beállításánál legyen óvatos, kerülje az ujjainak beszorulását a mozgó kések és a gép álló részei közé.
- Mindig hagyja a gépet lehűlni elraktározás előtt.
- A késekkel ügyeljen. A feszültség lekapcsolásakor a kések még mozoghatnak.

A gépet egy földzárlat védelmi eszközön (RDC) keresztül kell árammal megtáplálni legfeljebb 30mA hibaárammal

2. Nyírás előtt

- Fűnyírás közben mindig viseljen megfelelő ruházatot; sohase laza ruházatot, amit a

vágóeszköz elkaphat. Viseljen megfelelő lábbelit! Védje a lábait (pl. hosszú szárú nadrággal) és a kezét (védőkesztyűvel).

- Ellenőrizze a helyszínt, ahol a gépet használni akarja, és távolítson el minden tárgyat, amit az elkaphat és kivethet.
- Ellenőrizze a fűnyíróhoz csatlakoztatott vezetéket és csatlakozókábelt a sérülés és öregedés (ridegség) végett, csak tökéletes állapotban lévőket használjon.
- Csak szakemberrel javíttassa a kábelt.
- Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni akarja és távolítsa el a köveket, ágakat, vezetékeket, csontokat és más idegen tárgyakat.
- Használat előtt mindig nézze meg késeket, késrögzítő csavarokat és a vágó egység esetleges görbeségét vagy sérülését.
- Cserélje ki a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze a kiegyensúlyozottságot.
- Ellenőrizze a fűgyűjtő esetleges kopását vagy szakadását és deformációját.
- Ellenőrizze a feszültség kábelt a gép használata előtt. Ha a feszültség kábel gumi borítása megtört vagy a fémvezető kilátszik, cserélje ki a kábelt azonnal, hogy megelőzze az áramütést.

3. Vezetékek

- Kérjük, csak biztonságos vezetékekkel dolgozzon. A csatlakoztatáshoz csak H05RN-F vagy erősebb erősáramú kábelt használjon, min. 2 x 1,0 mm² keresztmetszetűt és max. 25m hosszút.
- A csatlakozódugókat és csatlakozásokat védeni kell a fröcsköléstől.
- Használjon földzárlat-védőkapcsolást (RCD) legfeljebb 30mA hibaárammal.
- Csatlakoztassa a csatlakozókábelt. Ellenőrizze, hogy nem feszül élekhöz, hegyes vagy éles tárgyakhoz. Ne préselje keresztül a kábelt ajtón vagy ablakrésen.
- A kapcsolóeszközt nem szabad eltávolítani vagy kiiktatni (pl. a kapcsolókort a vezetőrúdhöz kötni).
- Húzza ki a csatlakozódugót az aljzataból, amikor otthagyja a gépet; mielőtt eltávolít egy eltömődést; mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy valamit végez a gépen; miután nekiütődött egy idegen tárgynak; vizsgálja meg a készüléket, hogy megsérült-e és végezze el a javításokat, ha szükséges.

ha a készülék abnormálisan rezegni kezd (azonnal ellenőrizze)






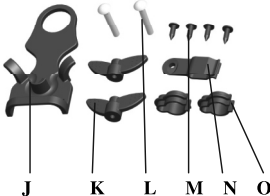
- Ha a csatlakozókábel megsérült a használat során, azonnal le kell csatlakoztatni a hálózati feszültségről.
Ne érintse meg a kábelt, mielőtt lecsatlakoztatná a hálózati feszültségről.
- Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a gyártó, annak szerveze vagy hasonlóan szakképzett személy által a veszély elkerülése miatt.


4. Nyírás közben

- Csak akkor indítsa el a motort, ha a lábai biztonságos távolságra vannak a késtől.

- Ne döntse meg a készüléket a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a bekapcsoláshoz meg kell dönteni. Ebben az esetben csak a szükséges mértékig döntse meg és a kezelőtől távol lévő részt emelje meg. Mindig ügyeljen arra, hogy mindkét keze az üzemetelési helyzetben legyen, mielőtt visszafordítaná a gépet a földre.
- Kérülje a használatot nedves fűvön, ha lehetséges.
- Ragaszkodjon a vezetőrúd által adott biztonsági távolsághoz.
- Lejtőkön mindig stabilan álljon.
- Haladjon lassan, sohase fusson.
- Keréken mozgó gépek esetén a lejtőkön keresztirányban vágjon, sohase fel vagy le.
- Nagyon figyeljen, amikor irányt vált a lejtőn.
- Nagyon meredek lejtőkön ne nyírjon fűvet.
- Nagyon figyeljen, amikor a gépet visszafelé mozgatja, vagy maga felé húzza.
- Állítsa le a kést, ha a gépet meg kell dönteni szállításra, amikor fűvestől eltérő felületeket keresztesz, és amikor a nyírási területről vagy oda szállítja a gépet.
- Sohase működtesse a gépet hibás védőeszközökkel vagy takarásokkal, vagy biztonság eszközök nélkül, például, ha a terelő és/vagy a fűgyűjtő nincs a helyén.
- Az utasításoknak megfelelően óvatosan indítsa be a motort, lábaival messze a késtől.
- Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek alá vagy a közelébe. Mindig tartsa szabadon a kivető nyílást.
- Sohase emelje fel vagy mozgassa a gépet, amíg a motor működik.
- Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból;
mielőtt eltávolít egy eltömődést vagy megtisztítja a csatornát;
mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy valamit végez a gépen;
miután nekiütődött egy idegen tárgynak. Vizsgálja meg a készüléket, hogy megsérült-e végezze el a javításokat, mielőtt újra indítaná a gépet;
ha a gép abnormálisan rezegni kezd (azonnal ellenőrizze);
- A lejtőkön mindig a megfelelő szögben nyírjon, sohase fel és le.
- Vigyázat: ne érjen a forgó késekhez.
- Sohase emelje fel a védőfedelelet mialatt a motor jár.

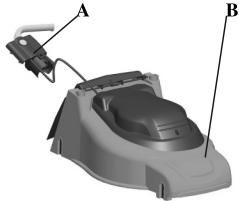Összeszerelés

1		A	Be/ki kapcsoló	1
		B	Szerelvényváz	1
2		C	Átm. 110 kerék	1
			Átm. 140 kerék	1
		D	110 keréksapka	1
			140 keréksapka	1
3		E	Alsó fogantyúrész jobb	1
		F	Alsó fogantyúrész bal	1
4		G	Felső fogantyúrész	1
5		H	Fügyűjtő fedél	1
		I	Fügyűjtő alsórész	1
6		J	horog	1
		K	Gomb	2
		L	Csavar M6x45	2
		M	St4.7x16	4
		N	Bilincs2	4
		O	Bilincs1	2

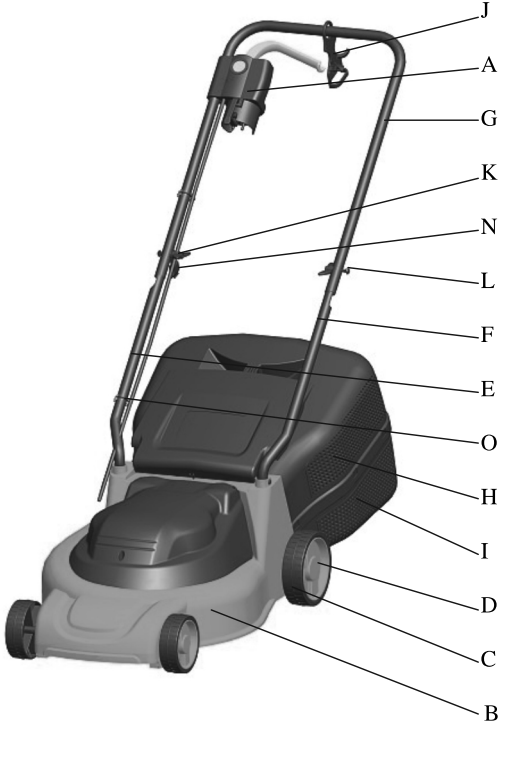

A	Be/ki kapcsoló	1
B	Szerelvényváz	1
C	110 kerék	1
	140 kerék	1
D	110 keréksapka	1
	140 keréksapka	1
E	Alsó fogantyúrész jobb	1
F	Alsó fogantyúrész bal	1
G	Felső fogantyúrész	1
H	Fügyűjtő fedél	1
I	Fügyűjtő alsórész	1
J	horog	1
K	Gomb	2
L	Csavar M6x45	2
M	ST4.7x16	4
N	Bilincs2	4
O	Bilincs1	2

Fügyűjtőrész összeszerelése (A1 ábra)

1. Nyomja a gyűjtő fedelet (1) az alsórészre (2) amíg a horgok biztonságosan beakadnak.
2. Vizsgálja meg, hogy minden horog beakadt.

Kerék rész összeszerelése (A2 ábra)

A kerék sapka (1) átmegy a kerék furaton (2) és állítsa be ezeket nyírási mélységbe (3).

Az alsó fogantyúrész felszerelése (A3 ábra)

Tegye az alsó fogantyúrészt (A) a váz furatokba (B) és helyezze be az ST4.7X16 (C) rögzítő csavarokat belülről az alsó fogantyúrészen keresztül úgy, hogy mindkét rész elérje a nyílásokat.

A felső fogantyúrész felszerelése (A4 ábra)

A kapcsoló, feszültség mentesítő és bilincsek felszerelése (A5/A6 ábrák)

Hajtsa fel a kapcsoló tartót és helyezze a kapcsolót a felső fogantyúrésszre úgy, hogy a két dudor elérje a furatokat. Zárja be a kapcsoló tartót. Ezután rögzítse a kapcsolót a két ST4.7X16 (3) csavarral, rögzítse a kábelt a bilincsekkel a fogantyúrádra (A5 ábra).

Működés

Működési idők

Kérjük, ellenőrizze az Ön országának zajjal kapcsolatos előírásait.

Az áramkábel behelyezése a kábeltartóba (A6) ábra

Helyezze be a kábelt a feszítés mentesítőbe az ábra szerint.

Hálózatra csatlakoztatás

(230-240V AC, 50Hz), 13A biztosítékkal.

Megjegyzés: Használjon földzárlat védőeszközt (RDC) legfeljebb 30 mA hibaáramhoz.

Fűgyújtó (A9)

Illesztés

Emelje fel a terelő lemezt és tartsa meg, illessze a fűgyújtót

Levétel / ürítés

Emelje fel a terelő lemezt és tartsa meg, vegye le a fűgyújtót.

A fűgyújtás nélküli fűnyíróhoz a fűnyíró használható a fűgyújtót levéve, a terelő lemez alsó helyzetében.

A vágási magasság beállítása (A10 ábra)



Álljon meg, engedje fel a kapcsolókart és várjon, amíg a motor leáll mielőtt a magasságot, beállítja. A kés tovább forog miután a gépet kikapcsolta, a forgó kés sérülést okozhat.

A szezon első nyíráskor egy nagy vágási magasságot kell választani.

A gépen a három beállítás a következő vágási magasságokat eredményezi.

I=30mm II=47,5mm III=65mm

Fontos! Az első és a hátsó kereket egyforma magasságra kell beállítani.

Beindítás és leállítás (A8 ábra)



A kés tovább forog néhány másodpercig miután a gépet kikapcsolta. Engedje a motort/kést megállni mielőtt újraindítana.

Ne kapcsoljon gyorsan ki és be.

indítás:

1. Nyomja meg és tartsa a biztonsági gombot (1).
2. Szorítsa a kapcsolókart (2) a fogantyú felé
3. Engedje ki a biztonsági gombot (1).

leállítás:

Engedje fel a kapcsolókart (2).

nyírás közben:

Helyezze a fűnyírót a pázsit szélére a fali csatlakozóhoz a lehető legközelebb. A fali csatlakozótól távolodva nyírjon.

Helyezze a kábelt az ellenkező oldalra (a már vágott) minden fordulás végén.



Nyírás közben ne engedje, hogy a motor különösen nehéz körülmények között dolgozzon.

Amikor a motor dolgozik, a fordulatszáma esik és hallhatóan megváltozik a hangja, amikor ez előfordul, állítsa meg a nyírást, engedje fel a kapcsolókart és emelje meg a vágási magasságot. Ennek elmulasztása károsíthatja a gépet.

MEGJEGYZÉS: A motor védve van egy biztonsági leállítással, ami működésbe lép, amikor a kés beszorul vagy ha a motor túlterhelődik. Ilyenkor álljon le, húzza ki a kábelt a konnektorból. A biztonsági leállítás csak akkor áll vissza eredeti állapotába, amikor a kapcsolókart 2 felengedjük. Akadálymentesítsen és várjon néhány percig, hogy a biztonsági leállítás visszaálljon, mielőtt folytatná a nyírást. Ez idő alatt ne működtesse a kapcsolókart 2, mert az meghosszabbítja a biztonsági lezárás visszaállási idejét. Ha a fűnyíró ismét leáll, növelje a vágási magasságot a motor terhelésének csökkentéséhez.

Karbantartás



Megjegyzés: Csatlakoztassa le a feszültséget a kábel kihúzásával a konnektorból mielőtt bármit tenne. **Figyelem:** tartsa távol a kezét a mozgó késtől.

Minden nyírás után tisztítsa le alaposan a fűnyírót ruhával vagy ecsettel (kefével).

Ne locsolja vízzel.

Téli tárolás

- Tisztítsa meg a fűnyírót alaposan a tárolás előtt.
- Ellenőriztesse le a fűnyírót alaposan egyszer egy évben szakszervizzel.
- **Ne tárolja nedves vagy párás helyen.**
- Tartson minden anyát, csapszeget, és csavart meghúzva, hogy a gép biztonságos működési állapotban legyen.
- Ellenőrizze gyakran a fűgyűjtő esetleges kopását vagy elhasználódását.
- Cserélje ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket a biztonság miatt.



A vágó kés cseréje (A11 ábra)

Állítsa le, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és vegye le a fűgyűjtőt. Fordítsa a gépet a jobb oldalára és vizsgálja meg a kést L05 és a ventilátort, ha tompa vagy sérült, cserélje ki.

A következő eljárás szerint vegye le és cserélje a kést. Tartsa a kést 2 védőkesztyűvel (nincs szolgáltatva) egy csavarkulccsal (nincs szolgáltatva) csavarja le a késcsavart 3. Illessze vissza a kést és a késcsavart. Ellenőrizze, hogy a kés megfelelően van felhelyezve és szorítsa be a csavart erősen. **Fontos! Sohase vegye le a ventilátort 1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor rögzítve van a motorra!**

Hibák és kijavításuk

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS	
		GAMA GARDEN szervizműhely	Ön
Egyenetlen járás, erős rezgések a fűnyíróban	Sérült kések	X	---
	A kések lazák a rögzítő részeknél	---	X
	A biztosíték szakadt	---	X
	Sérült kábel	X	---
A motor nem indul	A biztosíték szakadt	---	X
	Sérült kábel	X	---
	Fontos! Ha ön figyelmetlenül átvágta a kábelt, a biztosíték (16A) nem mindig szakít meg.		
	A biztonság kedvéért, sohase érintse meg a sérült vezetékeket mielőtt kihúzná a konnektorból. A vezetékek javítása szigetelőszalaggal tilos.		
Gyenge vágás	Tompa kések	X	---
	Nem megfelelő vágási magasság	---	X
Gyenge fogás	Tompa kések	X	---
	Fűgyűjtő eltömődött	---	X
	Nem megfelelő vágási magasság	---	X

Kétség esetén, mindig konzultáljon egy GAMA GARDEN szervizműhellyel.
Fontos: kapcsolja ki a fűnyírót és húzza ki a csatlakozódugót vizsgálat, tisztítás vagy a késekkel való munkák előtt.

Garanciális feltételek

Kérjük, figyelmesen tartsa meg az eladó által kitöltött garanciaakártyát, vagy a vásárlás igazolását. A GAMA GARDEN vállalat 12 hónap garanciát nyújt a vásárlás dátumától kezdően Ez a garancia a technológiai állapotnak és a felhasználási célnak / alkalmazási területnek megfelelő. A vevő törvényes jogait nem befolyásolják a következő garanciális útmutatások

A 12 havi garancia előfeltételei:

- Az eszköz kizárólag magán célra történő használata.

A garancia 6 hónapra csökken a kereskedelmi szektorban és a lízing üzlet területén.

- A megfelelő kezelés és az ebben a kezelési utasításban megadott utasítások betartása a garanciális feltételeink részét képezi.
- A meghatározott karbantartási intervallumok betartása
- A kialakítástól történő engedély nélküli változtatás tilos.
- Eredeti GAMA GARDEN csere alkatrészek / tartozékok beépítése.
- A kitöltött garanciaakártya és/vagy a vásárlás igazolásának bemutatása.

Ez a garancia nem vonatkozik a kések, késtartó komponensek és súrlódó tárcsák, ékszíjak, forgó kerekek/abroncsok, légszűrők, gyújtó gyertyák és gyújtógyertya csatlakozók normál kopására és törésére. Engedély nélküli javítás esetén minden garancia azonnal érvényét veszti. Az anyag vagy gyártási hibára vezethető hibákat és hiányosságokat a közelükben lévő szerződéses műhelyünkben kell kijavítani (az eladó jogosult a hiba elhárítására). A garanciális intézkedéseken túl minden más követelést elutasítunk. A cserére nincs felhatalmazás. Minden szállítási sérülést nem nekünk, hanem a szállítónak kell jelenteni a szállítás idején, egyébként, minden kompenzációs követelés a szállító felé érvényét veszti.



Ez a szimbólum az eszközön, vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékba helyezni. Kérjük, hulladékát vigye az elektromos és elektronikus eszközök számára kijelölt gyűjtőhelyre. A termékek megfelelő kezelésével védi a környezetet és az emberi egészséget a helytelen hulladékkezelés miatti károsodástól. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információt kérje a kompetens hatóságoktól, a helyi hulladékkezelőtől vagy az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.

A csomagoló anyagokkal kapcsolatos információ

A használt csomagolóanyagot a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezték.

A GAMA Garden Kft., 4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 11. kijelenti a termék CE megfelelőségét (tehát, hogy a készülék megfelel a vonatkozó nemzetközi szabványok előírásainak), illetve, hogy megfelel a Használati utasításban és az adattáblán szereplő adatoknak. Ez a kijelentés a TÜV Rheinland certifikációján alapul.